


充電式ふとんクリーナー

IC-FDC1

取扱説明書

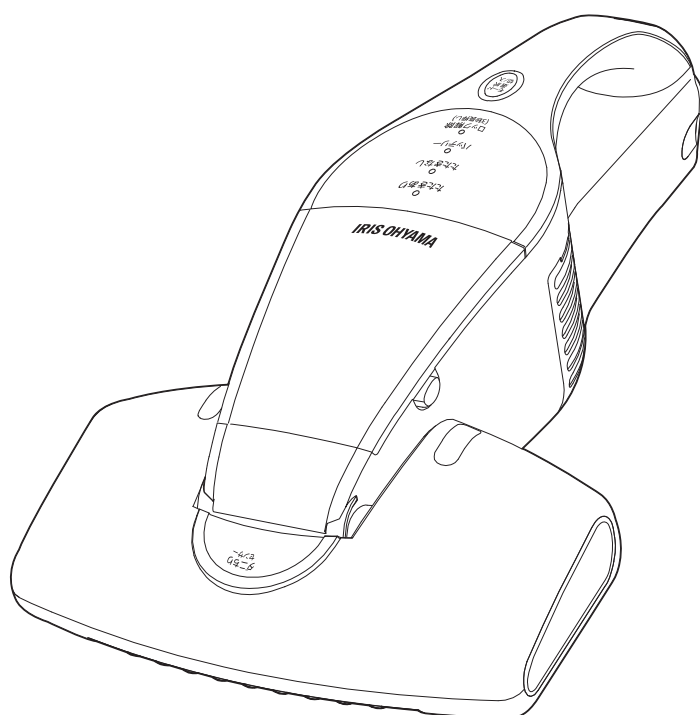

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意.....	2
使用上のお願い.....	5
各部の名称	6

取り扱いかた

準備（充電する）.....	7
使いかた（運転のしかた）.....	8
使いかた（布団を掃除する）.....	9
センサーについて.....	9
ごみの捨てかた （集じんフィルターのお手入れ）.....	10
お手入れのしかた.....	11
消耗品の交換	12

こんなときには

故障かな？と思ったら.....	14
仕様.....	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的に使わないでください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書（保証書付）は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するための
もので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、
物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



注意を促す記号です。



危険

[電池について]



禁止

- 電池を火の中に投入したり、加熱しない
漏液・破裂・発火のおそれがあります。
- 専用の充電アダプター以外で充電しない
過電流により、電池が漏液・発熱・破裂
するおそれがあります。
- 電池を落下させたり、衝撃を与えたりしない
漏液・発熱・破壊のおそれがあります。



禁止

- コネクタの端子間を金属などで接続
させない
※金属製のネックレスやヘアピンなどと
一緒に持ち運んだり保管したりしない。
ショートにより、漏液・発熱・破裂・発
火のおそれがあります。
- 電池に水や海水などの液体をかけたり、
水中に入れたりしない
ショート、発熱のおそれがあります。



必ず実施

- 電池からもれた液が目に入ったときは、
こすらずにきれいな水で十分洗い流し、
直ちに医師の診断を受ける
目に障害を与えるおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に分解・改造・修理をしない
電池の漏液・発熱・破壊のおそれがあります。



警告



禁止

- 点灯中のUV ランプを直接見ない
目の痛みや視力障害の原因になります。



禁止

- 人やペット・動植物にUVランプの光
を当てない
目・皮膚などに光があたると、傷みや障
害、炎症、疾患などの原因になります。



警告



水ぬれ禁止

- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
- 水まわり・風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 水、湿ったごみなどを吸い込まない
ショート・感電、故障の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電アダプター、電池の抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




禁止

- 充電しながら使用しない
充電アダプターのプラグを抜いてからお使いください。
- コードや充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
発火・ショート・感電の原因になります。
- 灯油・ガソリン・シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使用しない
火災の原因になります。



禁止

- 通常とは違う使い方をしない
やけど、皮膚の炎症、皮膚疾患、被照射物の変色・変質などの原因になります。
[通常とは違う使用例]
 - ・ UV ランプを強制的に点灯させる
 - ・ 床や家具に照射する
 - ・ 鏡やガラスに向けて照射する
 - ・ 手で持ったり足で押さえたりしているものに照射する

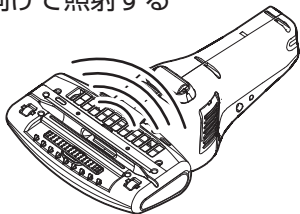

分解禁止

- 絶対に分解・改造・修理をしない
発火・けが・異常動作の原因になります。
※本取扱説明書にしたがって行う消耗品の交換は除きます。



プラグを抜く

- お手入れの際は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



必ず実施

- 交流 100V で充電する
エンジン発電機や直流電源で充電しないでください。火災の原因になります。
- 充電アダプターの電源プラグの刃、及び刃の取付面にほこりが付いている場合は乾いた布でよくふき取る
湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
- 充電アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む
発火・ショート・感電の原因になります。



必ず実施

- 目の痛みや皮膚の炎症などが発生した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに医師に相談する
放置すると、視力障害ややけど、皮膚疾患などの原因になります。



必ず実施

- 紫外線に敏感な方は UV をカットするメガネ・サングラス、手袋や長袖の衣服を着用する
目の傷みや視力障害、皮膚の炎症や疾患などの原因になります。



必ず実施

- UV ランプのお手入れや交換の際は、必ずバッテリーを取り外す
感電の原因となります。



必ず実施

- 異常・故障時にはすぐに使用を中止する
発煙・発火・感電のおそれがあります。
次のような場合は、すぐにスイッチを切り、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールへ点検、修理を依頼してください。
 - ・ スイッチを「ON」にしても運転しない
 - ・ 運転中ときどき止まる
 - ・ 充電アダプターや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
 - ・ 本体が変形したり、異常に熱い
 - ・ こげくさい「におい」がする
 - ・ 運転中に異音がする



必ず実施

- UV ランプが割れたときは、換気をしてから破片を回収する
気化した水銀を吸い込まないように、エアコンなどは止めて、換気をしてからほうきやガムテープでガラスを取り、袋に密閉して捨ててください。

安全上のご注意 つづき



注意



禁止

- 火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

- 吸気口をふさいで長時間運転しない
- 排気口をふさがない
過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。



禁止

- 使用中や使用直後に UV ランプや保護ガラス管に触れない
やけどの原因になります。



禁止

- 本体を引きずらない
床面を傷つける原因になります。
- 本体を振り回したり、乳幼児に遊ばせたりしない
けがや本体破損の原因になります。
- 充電アダプターを抜くときは、プラグを持ち、コードを引っ張らない
コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

- 温度が 50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、直射日光が当たる場所、暖房器具のそばなど）で使用、放置しない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない
UVランプ、UV保護ガラス管はガラス製品です。故障だけでなく、破損した場合、けがの原因となります。特にお手入れの際には、十分にご注意ください。



必ず実施

- ダストカップは、回収した微粒子のハウスダストが飛散しないように、水の中で洗う
フィルターセットの取り外しも水の中で行ってください。



必ず実施

- UV ランプは、必ず弊社純正品を使用する
不点灯、短寿命、異常放電、ちらつき、過熱、発煙の原因になります。



必ず実施


- ダストカップが確実に取り付けられた状態で使用する
けがや本体破損の原因になります。
- 持ち上げるときは、必ず本体ハンドルを持つ
本体が落下して、けがや床を傷つける原因になります。

使用上のお願い


- この掃除機は寝具・座布団・カーペット・ソファ・カーシートなど、布製品以外には使用しないでください。
- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。また、清掃以外には使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - 液体 ■湿ったごみ ■粉末状のもの ■ガラス
 - 針など尖ったもの ■砂類
- ヘッドを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。傷がついたり破損する原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- 長期間使用すると、UVランプの周辺が変色することがありますが、故障ではありません。
- 同じ場所に長時間、紫外線を照射しないでください。寝具や衣類など被照射物を劣化させるおそれがあります。
- 掃除する対象の色あいや光沢の状態などにより、UVランプが点灯しないことがあります。
- 周囲の温度が低い場合、点灯直後にランプがちらついたり、正常に点灯するまで時間がかかったりすることがありますが、異常ではありません。
- UVランプの保護管は、いつもきれいにしてお使いください。
除菌性能低下の原因となります。
保護管を清掃するときは、しばらく放置して十分温度を下げた後から行ってください。使用直後は温度が高く、やけどのおそれがあります。
また、安全のためにバッテリーを抜いた状態でお手入れを行ってください。
- UVランプが点滅を繰り返すなど、正常に点灯しないときは、直ちに電源を切ってランプを交換してください。本体の加熱、故障の原因となります。
- 紫外線により変色するおそれのあるものには使用しないでください。
- この布団クリーナーは、室内や自動車の車内で使用するものです。屋外では使わないでください。

各部の名称

■本体

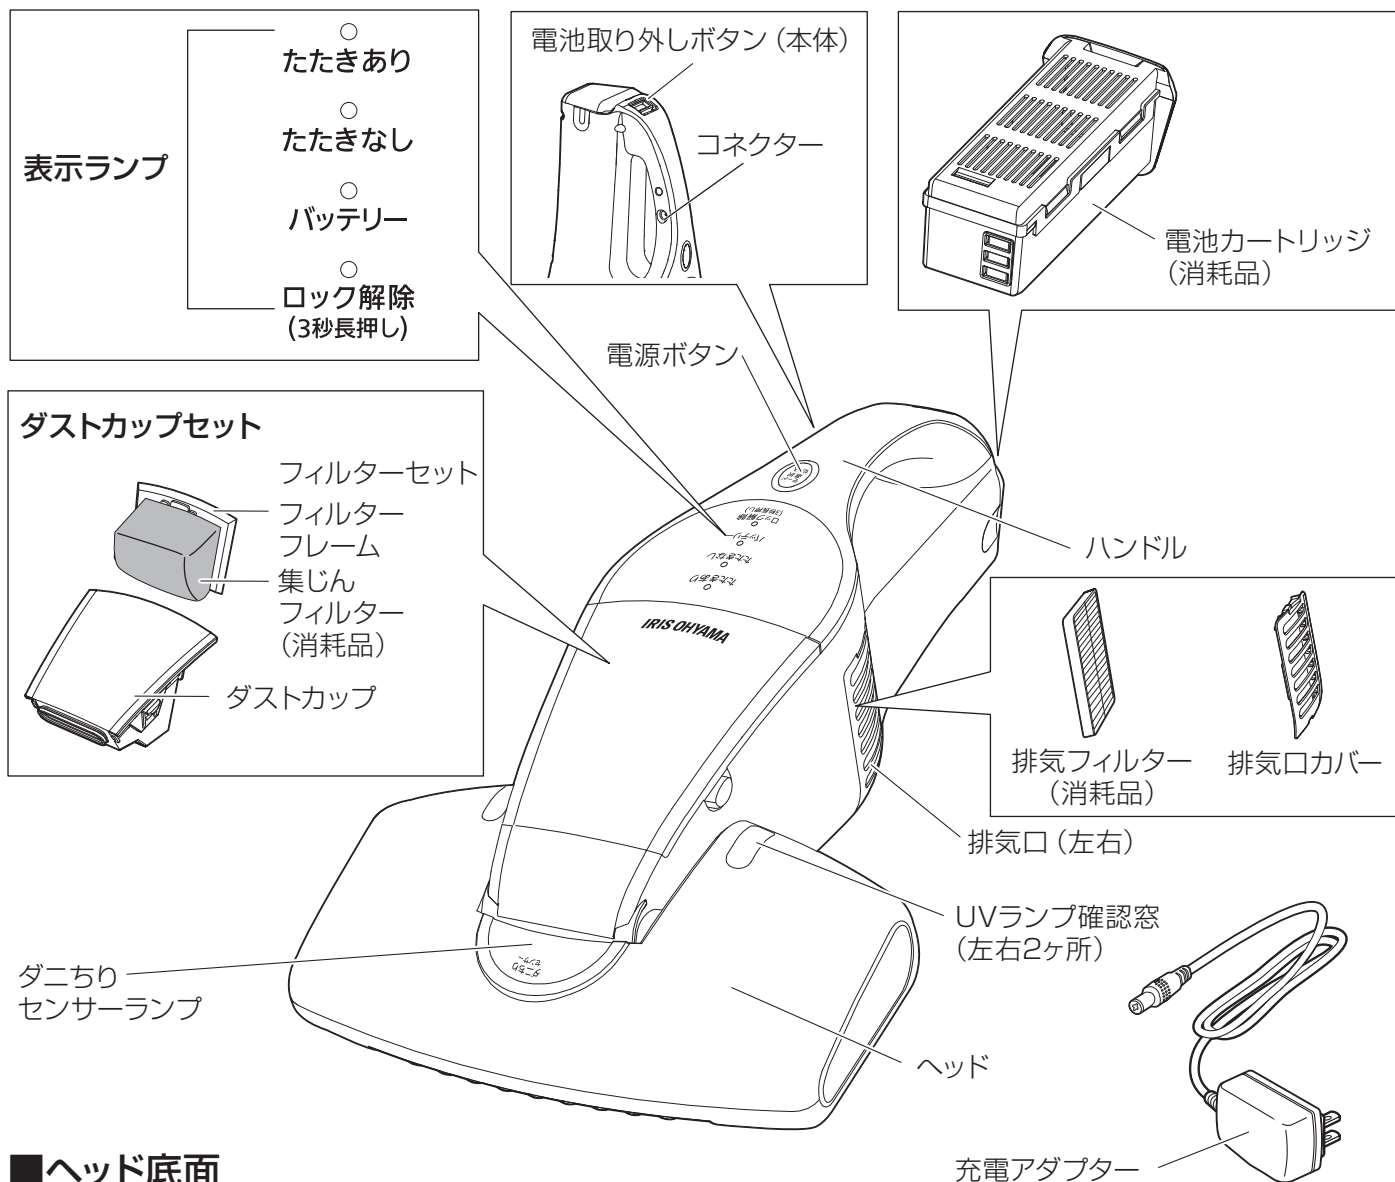

■ヘッド底面

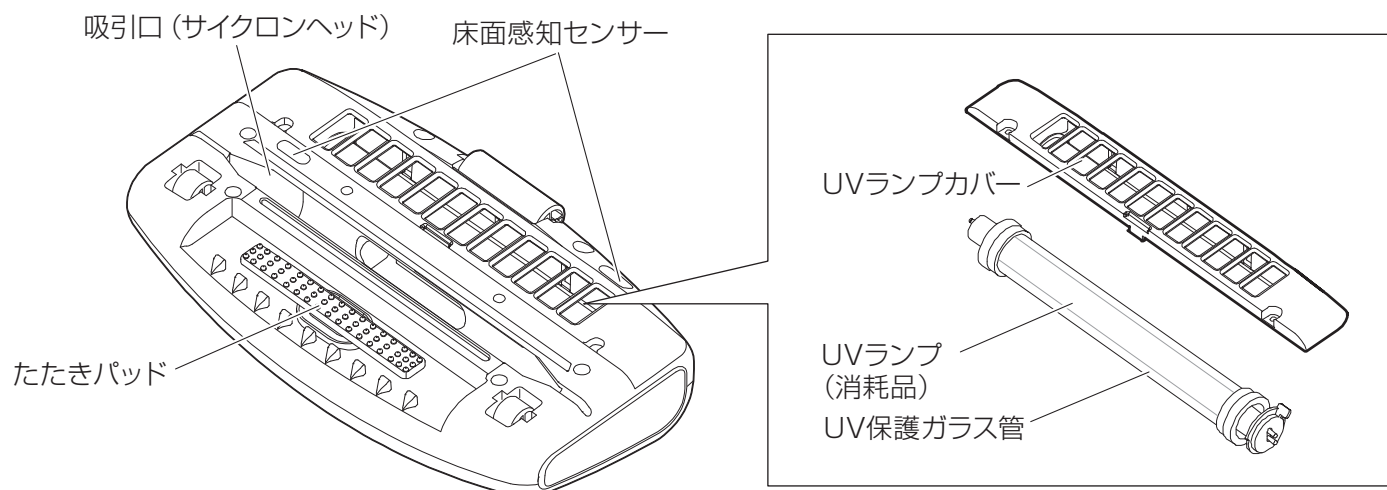

準備（充電する）



警告

- 専用の充電アダプター以外は絶対に使用しないでください。

注意

- 電池はご購入時点では十分に充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約3.5時間です。
- 充電しながらは使用できません。

1 本体に電池カートリッジをセットする

本体後部に、電池カートリッジをカチッと音がするまで、しっかりと差し込みます。

※差し込みが不十分な場合、動作不良や使用中に抜け落ちて破損やけがの原因になります。


カチッと音がするまで
しっかり差し込んでください。




電池カートリッジ

カチッと
音がするまで
差し込む

電池取り外しボタン



2 本体のコネクターに充電アダプターのプラグを差し込む

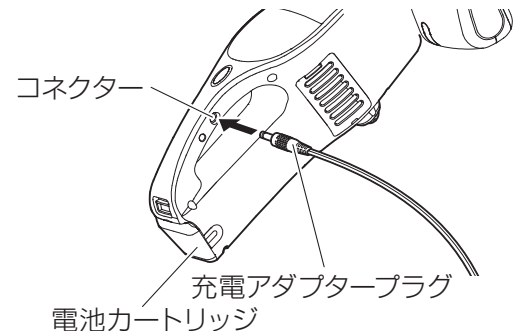


3 充電アダプターをコンセントに差し込む



注意

- 充電アダプターは奥まで確実に差し込んでください。

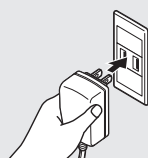

バッテリーランプが赤色に点灯し、充電を開始します。

バッテリーランプ

- たたきあり
- たたきなし
- バッテリー
- ロック解除 (3秒長押し)

赤 点灯
充電中

○ 消灯
充電完了

充電完了までにかかる時間の目安 約3.5時間

4 充電完了

充電が完了するとバッテリーランプが消灯します。

■電池カートリッジの取り外し方

電池取り外しボタンをスライドしながら、引き抜きます。

お願い

- 初めてお使いのとき、または6ヶ月以上使わなかったときは、電池が過放電となり充電時間が長くなったり、1回の充電では十分に充電されない場合があります。充電・放電を2～3回繰り返してください。
- 長期間（10日以上）充電せずに放置したときは、必ず充電してからご使用ください。
- 繰り返しご使用になると使用時間は徐々に短くなります。
- 充電時間・使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 室温が5℃以上35℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や直射日光があたるなど高温の所では正しく充電されません。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 充電中に本体上部や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。

使いかた（運転のしかた）


1 ヘッドの角度を調整する

片手でヘッドをしっかり床におさえながら、ハンドルを上下に動かして角度を調整します。

※ 布団やクッションなど、柔らかい面を掃除する場合は必ず本体を倒した角度でお使いください。

マグネットにより固定され、ヘッドが安定します。

※ 本体を90°に立てた状態（収納状態）では、吸い込まないため、ご使用できません。

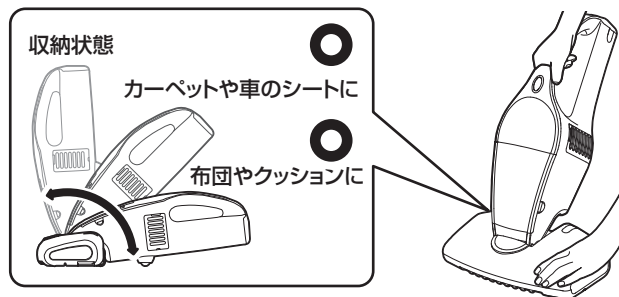


2 チャイルドロックを解除する

電源ボタンを3秒間押し続けます。

ロック解除ランプが点灯したら、操作が可能になります。

※ 1分以上動作させないと、自動的にチャイルドロックがかかります。

※ ロックされているときは、電源ボタンを押しても運転せず、ロック解除ランプが点滅します。

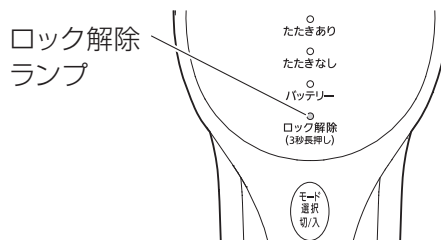


3 掃除を開始する

・ 電源ボタンを1回押すと、たたきありモードで運転を開始します。

・ もう一回電源ボタンを押すと、たたきなしモードに切り替わります。

※ 電源ボタンを押すたびに切り替わります。

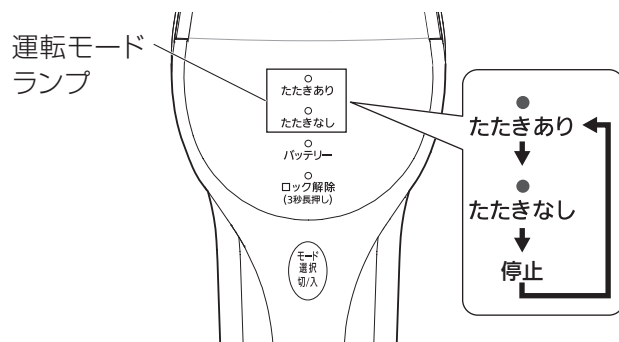

4 掃除を終了する


たたきなしモードのときに、電源ボタンを押してください。運転が停止し、運転モードランプが消灯します。

※ 1分以上動作させないと、自動的にチャイルドロックがかかります。

その場合は2のチャイルドロックの解除を再度行ってください。

● 電池残量が少なくなると、バッテリーランプが赤く点滅してお知らせします。

● 電池残量がなくなると、バッテリーランプが早く点滅し、モーターが停止します。（しばらくすると消灯します）その場合はバッテリーを充電してください。

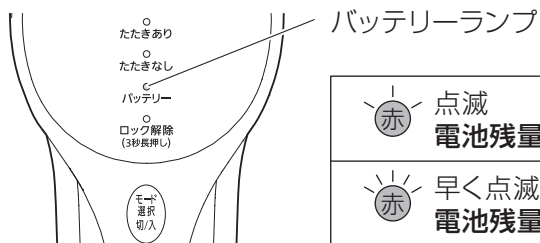

⚠ 注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
■ 液体 ■ 湿ったごみ ■ 粉末状のもの ■ ガラス ■ 針など尖ったもの ■ 砂類
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下やごみ詰まりの原因になります。
- ヘッドを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。傷がついたり破損する原因になります。
- 吸い込んだごみは、こまめに捨ててください。ごみをため過ぎると、ごみの詰まりや落下、ダニちりセンサーの誤動作や故障の原因になります。

使いかた（布団を掃除する）




1 布団を平に広げ、シーツのシワが少なくなるように掃除する面を整える

2 ヘッドの角度を調整し、本体を寝かせた状態にする

3 ふとんクリーナーをたたきありモードで運転させ、1往復10秒を目安にゆっくり前後に動かす


ヘッドを布団に押し付ける必要はありません。

※寝具やクッション、毛足の長いじゅうたんなど、ヘッドが安定しない場所では本体を起こしては使用できません。本体を寝かせる事でマグネットによりヘッドが固定されます。

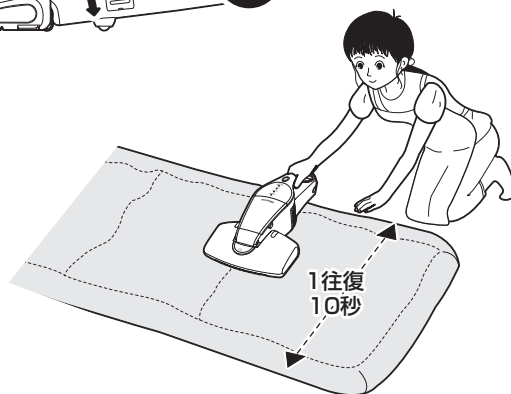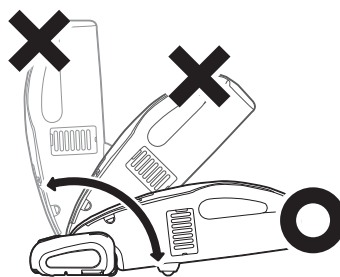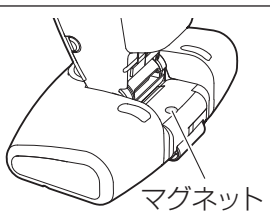


日々のお掃除


ダニ、フケ、ハウスダストがたまりやすい枕の周辺は2日に1度を目安に、こまめに掃除してください。



枕両面

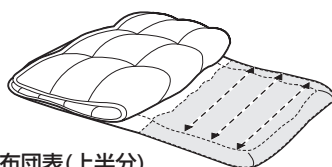




敷き布団表(上半分)

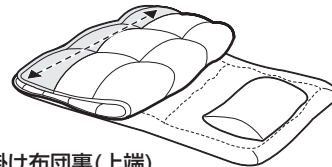

掛け布団裏(上端)

しっかりお掃除

週に一度は布団全体を掃除してください。1ヶ月に1回程度、敷き布団の裏面も掃除してください。

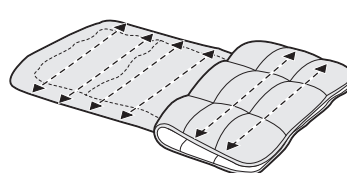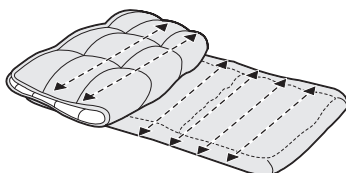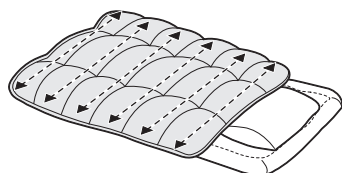


センサーについて

■ダニちりセンサー


運転中はダニちりセンサーが働き、ハウスダストの量をセンサーランプの色でお知らせします。

※毛布やじゅうたんなど遊び毛の多い場所や、内部に汚れがたまった寝具などに使用した場合には長時間使用してもランプが緑にならないことがあります。

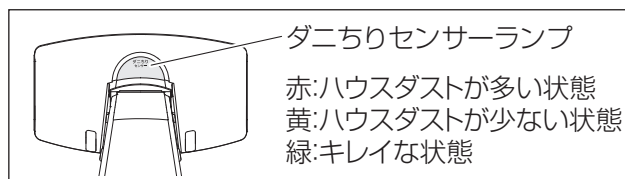

■床面感知センサー

- 安全のため、2ヶ所の床面感知センサーが両方とも接地しないとUVが照射されません。
- 床面感知センサーが両方とも対象から離れると、節電のためアイドリング運転に切り替わります。
アイドリング運転時：吸引が弱くなり、たたきが停止します。

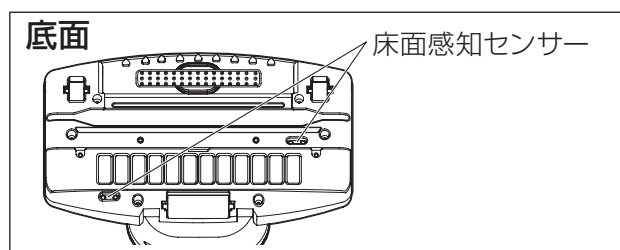


ごみの捨て方（集じんフィルターのお手入れ）

吸引力を保つため、こまめにお手入れしてください。


1 ダストカップセットを取り外す

ダストカップの左右のレバーを押し込んで、ダストカップセットを取り外します。

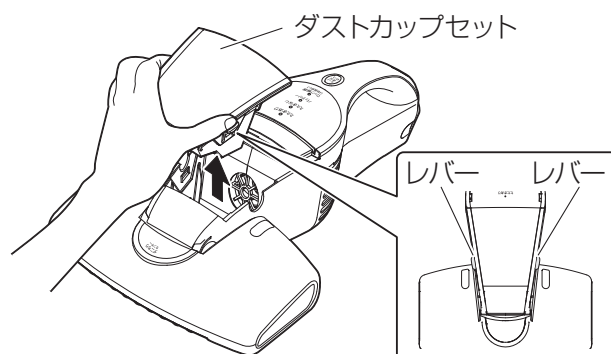

2 水の中でフィルターセットを取り外す


ハウスダストが飛び散るのを防ぐため、溜めた水にダストカップセットを洗め、水の中でフィルターセットを取り外します。

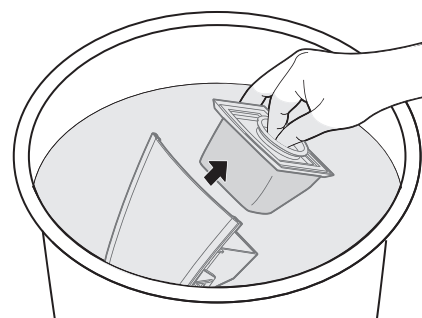

3 フィルターセットを洗う

フィルターセットに付いたごみを取り除き、ダストカップ、フィルターセットを流水で洗い流します。

微量の中性洗剤を希釈した水に数分つけおくとハウスダストがきれいに取れます。

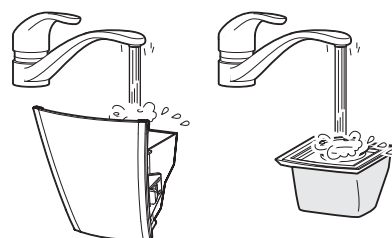

4 乾燥させる

ダストカップ、フィルターセットが完全に乾くまで、風通しのよい日陰でよく乾燥させます。

※ フィルターセットのお手入れの際に洗濯機やドライヤーは使用しないでください。変形の原因となります。

5 フィルターセットを取り付ける


ダストカップにフィルターセットをしっかりとめ込みます。

※ 取り付ける向きに注意してください。



注意


● 正しく取り付けていないと、故障の原因になります。

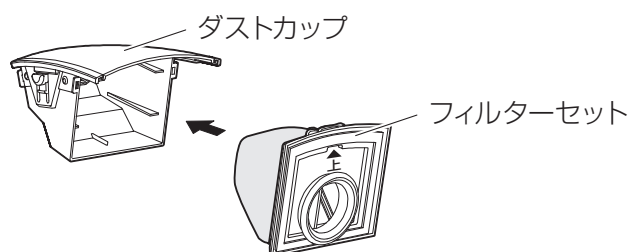

6 ダストカップセットを取り付ける

逆の手順でフィルターセットとダストカップを組み立て、本体にカチッと音がするまで差し込みます。

ダストカップの左右のレバーが、両方ともしっかりと本体にかかっていることを確認してください。

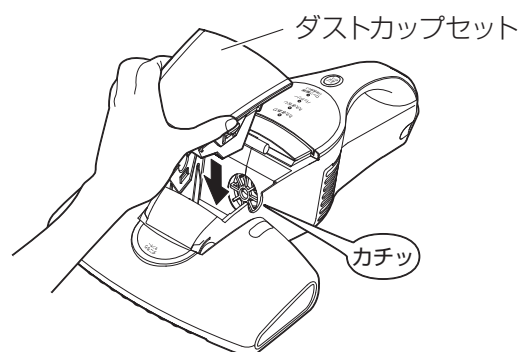

お手入れのしかた



警告

- 必ず電池カートリッジを取り外してから作業してください。



注意

- 本体に水をかけないでください。感電・故障の原因になります。
- 洗剤を使用する場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。
- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。


■本体

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

■電池カートリッジ

端子部分の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。端子部分に汚れがたまると、接触が悪くなり、動作不良の原因となります。


※本体にフィルターが正しくセットされていない状態で使用すると、本体内部にごみが入り込み、端子が汚れる原因となります。

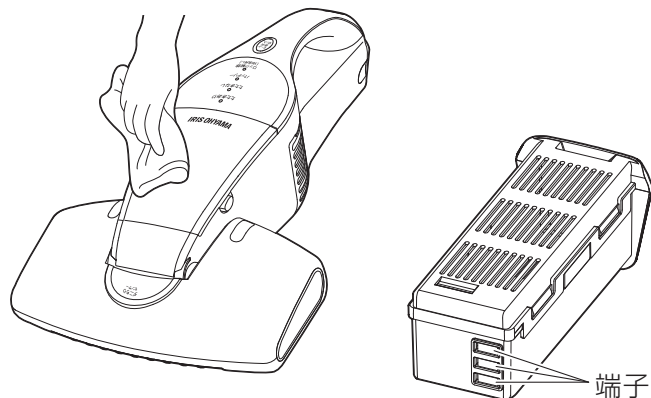

■ダニちりセンサー

ダストカップを外し、左右のセンサーを綿棒などで清掃してください。

※定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤動作の原因となります。

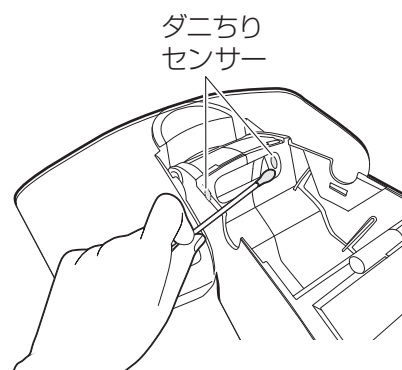


■ヘッド

●部からみついた毛・糸くずはピンセットなどで取り除いてください。ヘッドにごみが詰まると吸引力が低下します。定期的に掃除してください。

●やわらかいブラシや筆などで、たたきパッドの汚れをきれいに取り除いてください。

●綿棒などを使って、2ヶ所の床面感知センサーを清掃してください。

※定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤動作の原因となります。

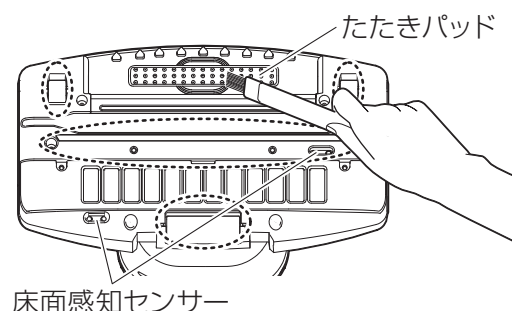


■UVランプ

UVランプ、UV保護ガラス管が汚れていると除菌性能が低下します。定期的にお手入れをしてください。

①プラスドライバーを使い、UVランプカバーのねじ(2ヶ所)を外します。

②格子をつかんで持ち上げ、UVランプカバーを取り外します。

③乾いた柔らかい布を使ってUV保護ガラス管の周りをきれいに掃除します。

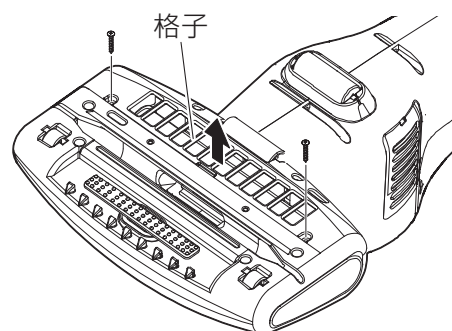

注意

- 掃除の際は、UV保護ガラス管が破損しないようにご注意ください。

消耗品の交換

集じんフィルター、排気フィルター、UVランプ、電池カートリッジは消耗品です。以下の手順にしたがって、必ず当社純正品に交換してください。


■集じんフィルターの交換

※フィルターセットの取り外しは、P10 お手入れの仕方を参照してください。

1 集じんフィルターを取り外す

- ①フィルターフレームを指でおさえながら、
- ②集じんフィルターのレバーを強く引き、集じんフィルターを取り外します。

取り外し

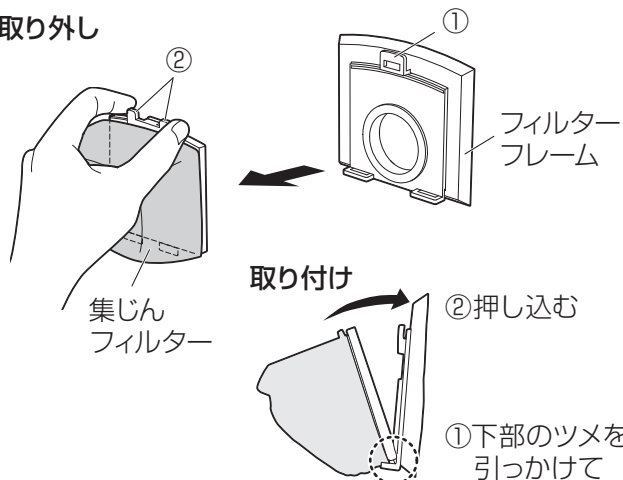

2 新しい集じんフィルターを取り付ける

- ①集じんフィルター下部のツメ(2ヶ所)をフィルターフレームにはめ込んでから
- ②「カチッ」と音がするまで集じんフィルターを押し込みます。

取り付け

②押し込む

①下部のツメを引っかけて

■排気フィルターの交換

1 排気口カバーを取り外す


コインなどを使って、左右の排気口カバーを取り外します。

2 排気フィルターを交換する

左右の排気フィルターを取り外し、新しい排気フィルターを取り付けます。

3 排気口カバーを取り付ける

左右の排気口カバーを取り付けてください。

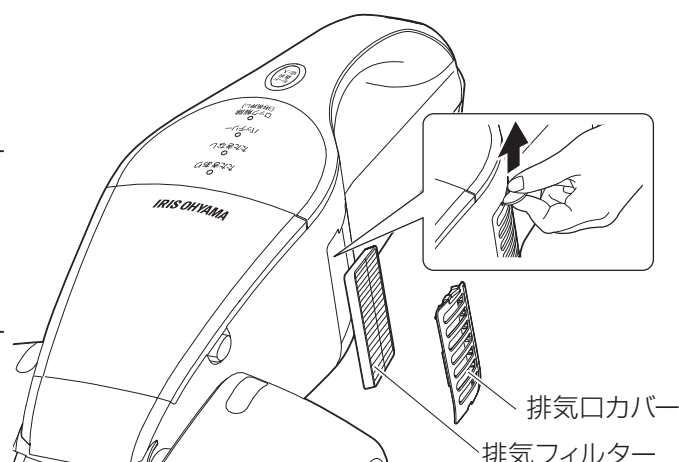

■電池カートリッジの交換

1 電池カートリッジ取り外す

電池取り外しボタンをスライドさせながら、電池カートリッジを引き抜きます。


2 新しい電池カートリッジを取り付ける

カチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。ロックが不十分だと、電池カートリッジが落下し破損、けがの原因となります。

電池カートリッジ

カチッと音がするまで差し込む

電池取り外しボタン

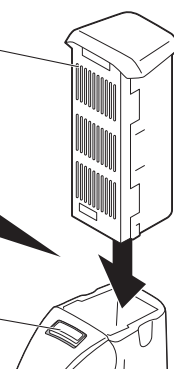

■電池カートリッジの廃棄について

使用済みの電池は一般家庭ごみとして捨てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、アイリスコールにお問い合わせください。捨てられた電池がごみ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。



Ni-MH電池はリサイクルへ

■ UV ランプの交換



警告


●必ず電池カートリッジを取り外してから作業してください。

1 UVランプカバーを取り外す

※取り外し方はP11、UVランプのお手入れを参照してください。

2 UVランプ着脱レバーを回してロックを解除する

※完全に回しきらないとロックが解除されません。

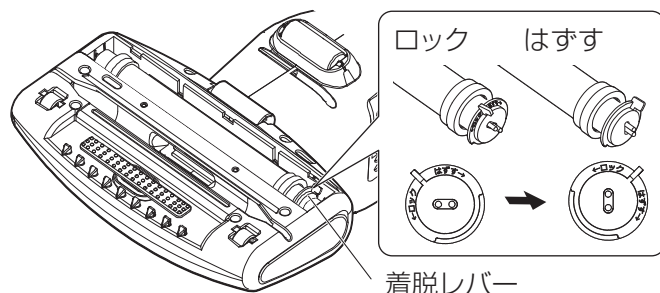


3 UVランプセットを取り外す

※取り外しの際はUVランプが保護ガラス管から抜け落ちないようにご注意ください。

4 新しいUVランプを取り付ける

取り外しと逆の手順で、新しいUVランプに着脱レバーを取り付けてからヘッドにはめ込み、着脱レバーを止まるまで回してUVランプを取り付けます。

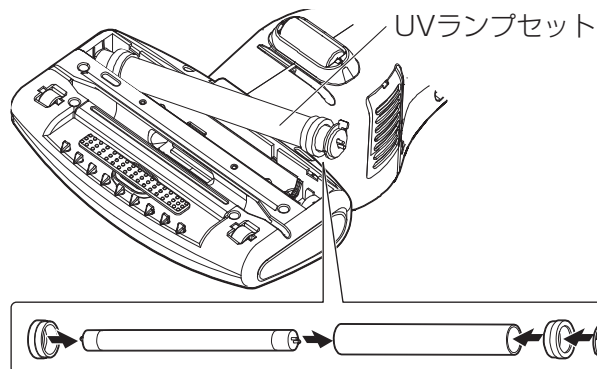

5 UVランプカバーを取り付ける

1と逆の手順でUVランプカバーを取り付けます。


■ 別売品について

消耗品はお買い上げの販売店または公式オンラインストア(アイリスプラザ)で当社純正品をお買い求めください。

アイリスプラザ <http://www.irisplaza.co.jp>


• 集じんフィルター (3個入り) CF-FS1

集じんフィルターは消耗品です。
毎日使用で半年から1年を目安に交換してください。
また、お手入れの際に破れたり吸引力が戻らなくなったらお取替えください。

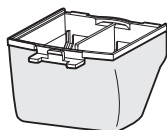


• 排気フィルター (4個入り) CF-FH1

排気フィルターは消耗品です。
毎日使用で約2年を目安に交換してください。
また、排気が悪くなったり、臭いを感じるようになったらお取替えください。

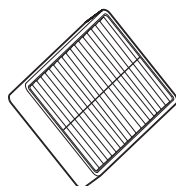

• UV ランプ CL-UV6


UVランプは消耗品です。
ランプが切れたら交換してください。(定格寿命 9,000時間)

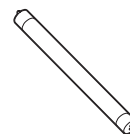

• バッテリー CBN1420

-WP(パールホワイト)
-T(メタリックブラウン)
-P(メタリックピンク)

電池カートリッジは消耗品です。
使用時間が極端に短くなったら新しい電池に交換してください。



故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
運転しない	● 電池が消耗している	● 充電してください。
	● 電池カートリッジが正しくセットされていない	● 電池カートリッジをセットしなおしてください。(カチッと音がするまで差し込んでください。)
	● 充電アダプターが接続されている	● 充電アダプターを取り外してください。
	● チャイルドロックがかかっている	● 電源スイッチを3秒長押ししてロックを解除してください。
吸引力が弱い	● 電池残量が少ない	● 充電してください。
	● フィルターが目詰りしている	● フィルターのお手入れをしてください。
	● ごみが詰まっている	● 詰まっているごみを取り除いてください。
	● 黒や紺など、暗めの色のシートで使用了	● 床面感知センサー (赤外線) が反応せずアイドリング運転になっている場合があります。シートを外してお掃除してください。
充電されない	● 充電アダプターがコンセントに差し込まれていない	● 充電アダプターをコンセントに差し込んでください。
	● 充電コネクターがしっかり差し込まれていない	● 充電コネクターをしっかり差し込んでください。
	● 電池カートリッジが正しくセットされていない	● 電池カートリッジをセットしなおしてください。(カチッと音がするまで差し込んでください。)
	● 電池カートリッジが汚れている	● 電池カートリッジを外し、端子部分を乾いた布で拭き取り、汚れを落としてください。
運転中に止まる		
充電中のランプが消えない	● 充電時間は周囲温度・使用時間などの諸条件により、充電時間が長くなることがあります。(最長5時間) ● 5時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。	
充電しても運転時間が短い	● 周囲温度が高いところで充電した	● 涼しいところで充電してください。
	● 電池が寿命に達している	● 電池カートリッジを交換してください。
充電中、本体や充電アダプターが温かい	● 充電電流が流れているため製品温度が上がりますが、異常ではありません。	
使用中、本体が温かい	● 電池により温かくなりますが、異常ではありません。	
UV ランプが点灯しない 使用中に消灯する	● 黒や紺など、暗めの色のシートで使用了	● 床面感知センサー (赤外線) が反応せずアイドリング運転になっている場合があります。シートを外してお掃除してください。
	● 布団から離して使用了	● 床面感知センサーが対象から一定間隔以上離れるとUVランプは点灯しません。ヘッドを布団に密着させてお使いください。
	● 床面感知センサーが汚れている	● 綿棒などで床面感知センサーの汚れを落としてください。
ごみを吸っていないのにダニちりセンサーが反応する	● センサー部に汚れが付着している	● センサー部のお手入れをしてください。(P11)
ごみを吸ってもダニちりセンサーが反応しない	● 吸引力が極端に落ちている	● フィルターのお手入れをして、ヘッドに詰まったごみを取り除いてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

セ ッ ト 内 容	掃除機本体、充電アダプター、電池カートリッジ（1 個）	
外 形 寸 法	使 用 時	幅 254mm × 奥行 449mm × 高さ 158mm
	収 納 時	幅 254mm × 奥行 153mm × 高さ 425mm
質 量	約 2.1kg（本体／電池含む）	
使用温度範囲	0 ～ 40℃	
使 用 時 間	約 20 分（満充電・電池初期／ 20℃時）	
振 動 回 数	毎分約 6,000 回	
コ ー ド 長 さ	1.4m	
UV ラ ン プ	6W（定格寿命 9,000 時間）	
使 用 電 池	ニッケル水素電池	
電 池 容 量	2,000mAh	
電 池 寿 命	約 300 回（充電回数）	
定 格 電 圧	DC14.4V	
充 電 電 源 （充電アダプター）	入力：AC100-240V 50/60Hz 0.5-0.2A	
	出力：DC20V 1A	
充 電 時 間	約 3.5 時間	

※この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる外国ではご使用になれません。

またアフターサービスも対象外となります。FOR USE IN JAPAN ONLY.

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

充電式ふとんクリーナー IC-FDC1

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>